


# FLEX Manager layout

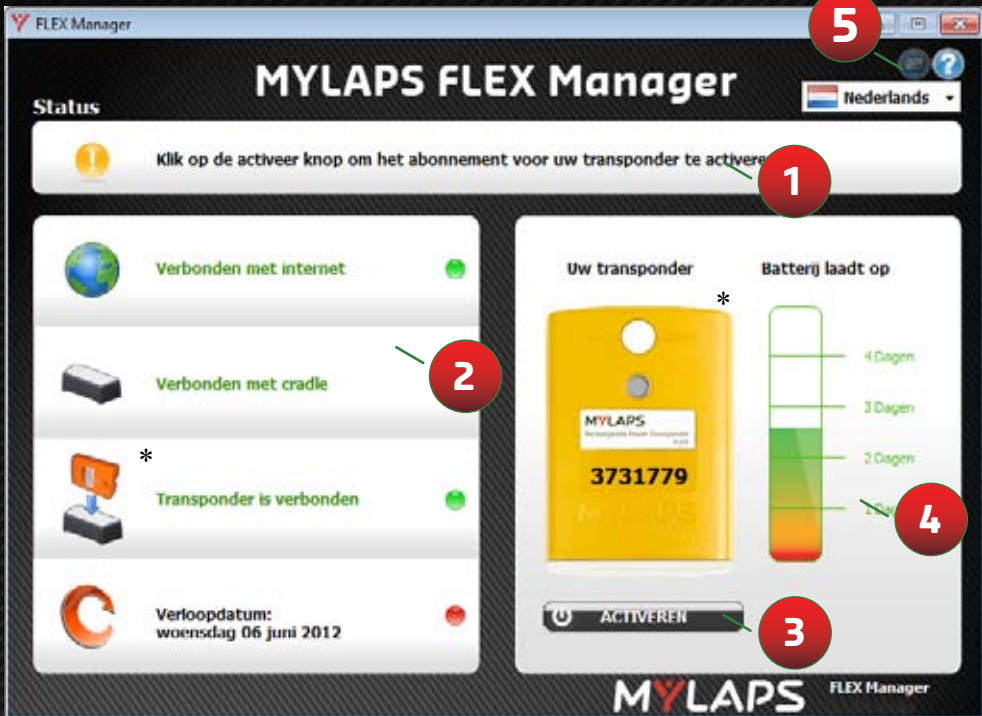

\* Transponderkleur in het plaatje kan verschillen van je eigen MYLAPS FLEX Transponder

- 1 Instructies
- 2 Diagnostieken: beweeg je muis over deze objecten voor meer informatie
- 3 Activatieknop: activeer je transponder
- 4 Batterijstatus: geeft aan hoeveel batterijspanning er nog aanwezig is
- 5 Notificaties: verander hier hoe MYLAPS jou op de hoogte stelt dat je abonnement bijna verlopen is

Quick Start Gids ook in andere talen:



Beschikbaar op <http://flex.mylaps.com>

## Quick Start Gids

Stappen om je transponder te activeren

via FLEX Manager

### Stap 1:

Download de software van:  
<http://flex.mylaps.com>

### Stap 2:

Installeer de software.  
De software installeert de FLEX Manager en de benodigde drivers voor de cradle.

### Stap 3:

Start de FLEX Manager.  
De FLEX Manager zal automatisch proberen om een verbonden cradle te vinden.

### Stap 4:

Verbind de cradle met de computer.

### Laatste stap:

Activeer je transponder door deze in de cradle te steken en op de knop "Activeren" te klikken in de FLEX Manager