


# FLEX Manager 说明图

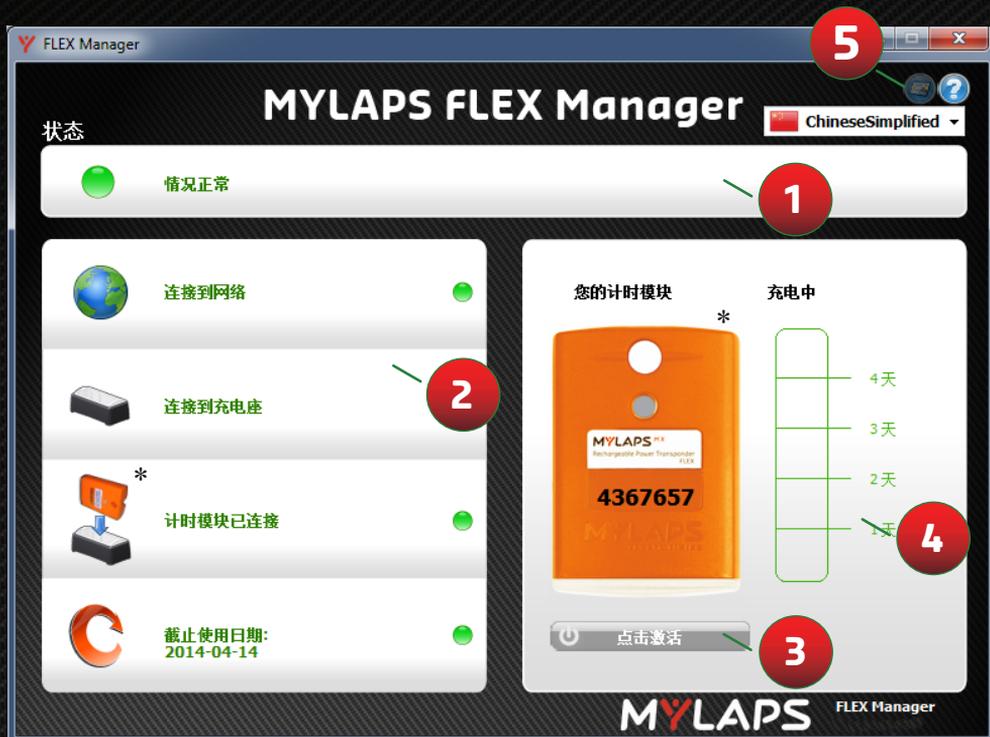

\* 图片中所显示的Transponder计时模块可能与您的Transponder 计时模块颜色有所区别

- 1 操作指导
- 2 指示说明：将鼠标移动至此可得到更多关于此选项信息
- 3 激活键：激活您的Transponder 计时模块
- 4 电池电量状态：显示电池电量所剩状态
- 5 通知：当您的使用截止日期快到时，您可以选择希望MYLAPS以何种方式通知您

说明书还提供其他语言

可在以下网站下载 <http://flex.mylaps.com>



## 快捷指导

### 用Flex Manager激活您的Transponder计时 模块的操作步骤

#### 步骤1:

下载软件:

<http://flex.mylaps.com>

#### 步骤2:

安装软件

软件完成FLEX MANAGER程序及驱动充电座的安装

#### 步骤3:

启动FLEX MANAGER程序。

FLEX MANAGER会自动寻找连接到电脑上的充电座

#### 步骤4:

将充电座连接到电脑

#### 步骤5:

将Transponder计时模块插进充电座并点击FLEX MANAGER的激活按键，  
这样可以激活您的Transponder 计时模块。